


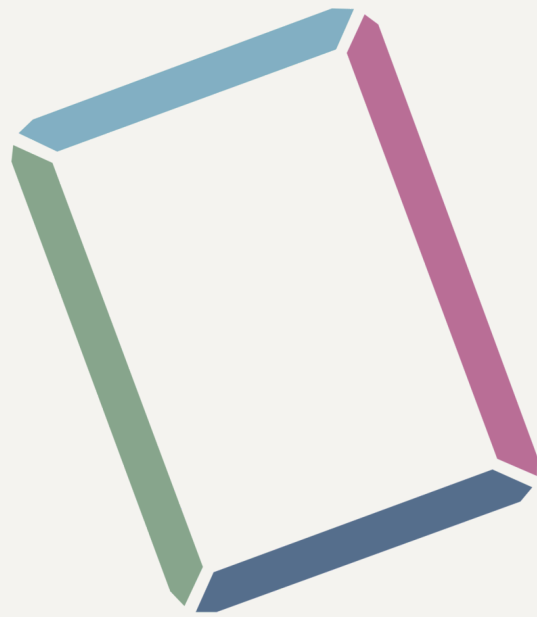

wesualstage

QUICK GUIDE

Wesual Stage Kiosk für Ubuntu

Erstkonfiguration eines neuen Players

Kiosk einrichten, Bildschirmaufteilung prüfen und Stage starten

START

Ausgangssituation

Dieser Ablauf gilt für einen frischen Rechner, auf dem Wesual Stage Kiosk bereits installiert, aber noch nicht konfiguriert ist. Alle vorgesehenen Displays müssen angeschlossen und eingeschaltet sein.

**Internetverbindung erforderlich**

Vor dem Start das Gerät per Netzkabel oder WLAN mit dem Internet verbinden. Die Kiosk-Installation lädt benötigte Pakete herunter und schlägt ohne Internetverbindung fehl.

WICHTIG

Die voreingestellten Standardwerte passen normalerweise. Im Regelfall müssen nur die Einstellungen auf der Seite **Bildschirme** geprüft und angepasst werden.

ABLAUF

Schnellablauf

01

Konfigurator öffnen

Im Ubuntu-Anwendungsmenü **Wesual Stage Kiosk** öffnen. Bei einem noch nicht konfigurierten Gerät erscheint direkt der Konfigurator.


02

Bildschirme einrichten

Zur Seite **Bildschirme** wechseln und mit **Aktualisieren** alle angeschlossenen Displays neu erkennen.

Auf der Seite **Bildschirme** insbesondere Folgendes prüfen:

- Mit **Beschriftungen auf Bildschirmen anzeigen** die Nummern den physischen Displays zuordnen.
- Rasterzeilen, Reihenfolge und Quer- oder Hochformat passend zur tatsächlichen Montage einstellen.
- Bei kopfüber montierten Displays die 180-Grad-Drehung aktivieren.
- Mit **Anordnung testen** das Ergebnis prüfen und die sichtbare Rückfrage bestätigen.

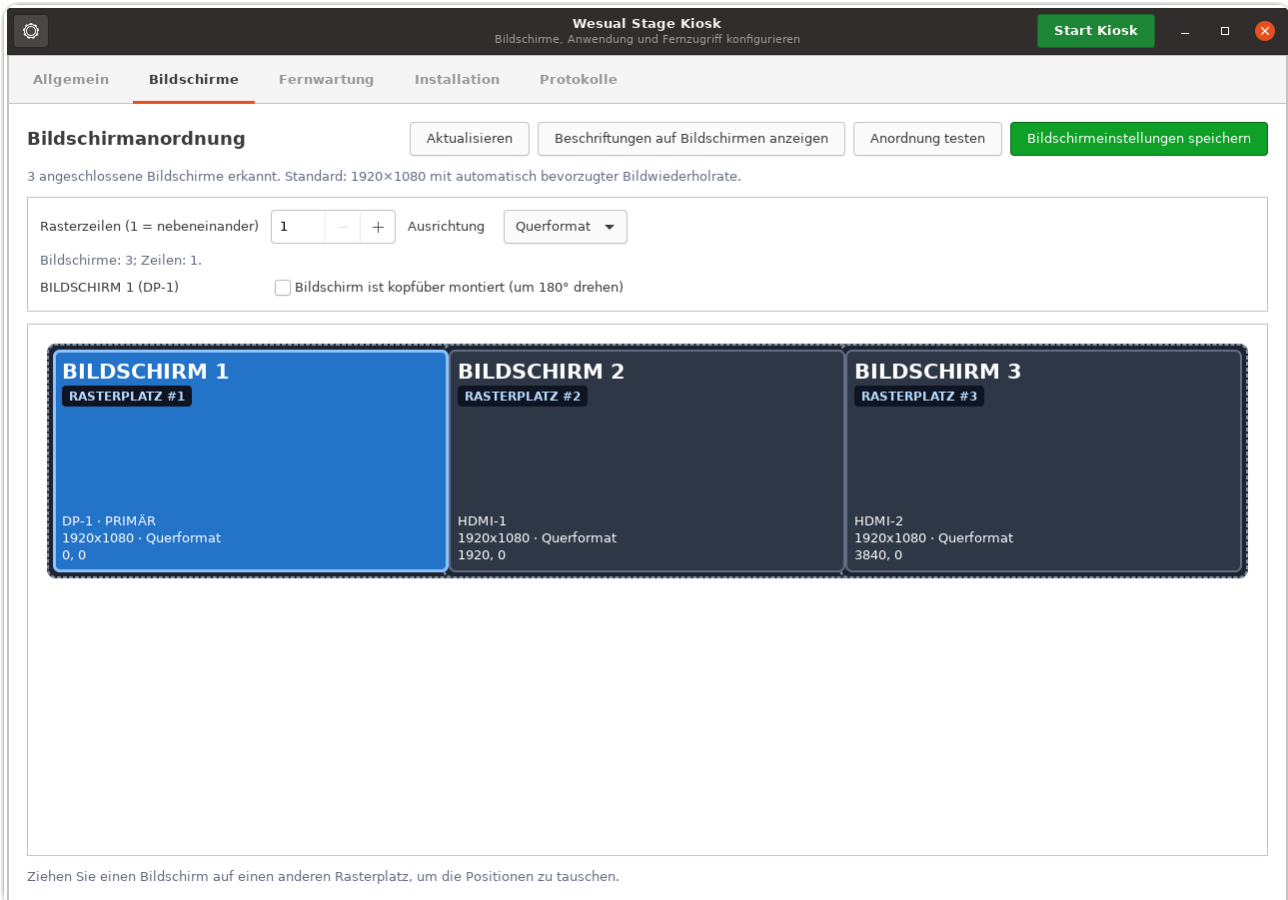

Bildschirme erkennen und anordnen; rechts oben die Schaltfläche **Start Kiosk**

03 Start Kiosk drücken

Rechts oben in der Titelleiste die grüne Schaltfläche **Start Kiosk** wählen. Ein Wechsel zur Seite **Installation** ist nicht nötig.



Der Konfigurator speichert alle Einstellungen, richtet den Kiosk ein, aktiviert die automatische Anmeldung und startet das Gerät nach erfolgreicher Einrichtung automatisch neu. Falls Ubuntu nach einem Passwort fragt: Das Standardpasswort lautet `wesual`.

Bei einer Fehlermeldung bleibt der Konfigurator geöffnet. Meldung lesen, Einstellung korrigieren und **Start Kiosk** erneut wählen. Andere Einstellungen müssen nur geändert werden, wenn für das konkrete Gerät ausdrücklich abweichende Vorgaben bestehen.

04 Ergebnis prüfen

Nach dem Neustart meldet das Gerät den Kiosk-Benutzer automatisch an und startet Wesual Stage.

Prüfen, ob Wesual Stage auf allen Displays in der richtigen Reihenfolge und Ausrichtung angezeigt wird.

REFERENZ

Tastenkürzel im Kiosk-Modus

Die folgenden Tastenkürzel sind in der laufenden Kiosk-Sitzung immer aktiv. Auf dem Ubuntu-Wartungsdesktop gelten stattdessen die normalen Ubuntu-Tastenkürzel. Bei einem Update des Kiosk-Pakets werden die Kürzel bestehender Installationen automatisch aktualisiert; ein erneutes Anwenden der Konfiguration ist dafür nicht nötig.

FUNKTION

TASTENKÜRZEL

Bildschirmkonfiguration

Eigenständige Bildschirmkonfiguration öffnen oder in den Vordergrund holen.

Strg + **Alt** + **D** oder **Strg** + **Umschalt** + **D**

WLAN-Einstellungen

Ubuntu-WLAN-Einstellungen öffnen, ohne die Kiosk-Sitzung zu verlassen.

Strg + **Alt** + **N** oder **Strg** + **Umschalt** + **N**

Wartungsterminal

Terminal öffnen oder in den Vordergrund holen.

Strg + **Alt** + **T** oder **Strg** + **Umschalt** + **T**

Kiosk-Menü

Vollständiges Kiosk-Menü mit allen Konfigurationsseiten öffnen oder in den Vordergrund holen.

Strg + **Alt** + **O** oder **Strg** + **Umschalt** + **O**

Kiosk beenden

Wesual Stage kontrolliert beenden und zum Ubuntu-Wartungsdesktop wechseln.

Strg + **Alt** + **C** oder **Strg** + **Umschalt** + **C** oder
Strg + **Alt** + **Umschalt** + **F12**

ZURÜCK IN DEN KIOSK-MODUS

Im Konfigurator rechts oben **Start Kiosk** wählen oder den Rechner neu starten.

ABSCHLUSS

Fertig

Wenn Wesual Stage nach dem Neustart automatisch startet und alle Displays korrekt angeordnet sind, ist die Erstkonfiguration abgeschlossen.