

VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN EINSATZ VON WESUAL



WESUAL CLICK

Inbetriebnahme/Nutzung:
1 Steckdose für die Stromversorgung (Kabellänge ca. 3 m)

Bildspeicherung:

- **USB-Stick** im Format FAT32 (bei Offline Nutzung), oder
- **WLAN-Internet** mit guter Signalqualität* zum Übertragen der Fotos auf Cloud-Services (z.B. WESUAL CLOUD, Dropbox, etc.). Alternativ dazu können Sie auch den optional erhältlichen USB-LAN-Adapter verwenden, um eine Internetverbindung über Netzwerk herzustellen.

WESUAL CLICK kann offline genutzt werden. Für die Installation von Updates wird jedoch empfohlen, das Gerät in regelmäßigen Abständen mit dem Internet zu verbinden.


WESUAL CREATE (Gestaltungs- und Verwaltungssoftware)

Systemanforderungen für Ihren PC/Laptop:

	Microsoft	Apple
Betriebssystem	ab Windows 7	ab Mac OS X 10.12
Prozessor	2 GHz Dual-Core-CPU	2 GHz Dual-Core-CPU
freier Arbeitsspeicher	2 GB	2 GB
RAM	2 GB	2 GB

Internetanbindung: stabile Breitband-Internetverbindung

Wichtig: Die Installation von WESUAL CREATE auf Server-Terminals wird nicht empfohlen und wird nur bedingt unterstützt.

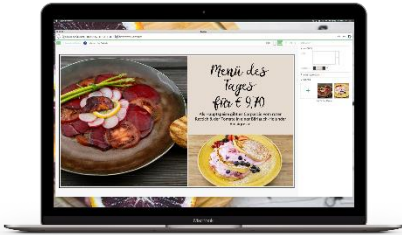



WESUAL STAGE (Player, Wanddisplay, Fensterdisplay)

Inbetriebnahme/Nutzung:
1 Steckdose für die Stromversorgung
1 Computer-Tastatur für das Einrichten der WLAN-Verbindung und der Bildschirmausrichtung

Stabile Breitband-Internetverbindung:
LAN-Verbindung mittels Netzwerkkabel (empfohlen), oder WLAN mit guter Signalqualität*

Zusätzlich beim PLAYER zu beachten:
2. Steckdose für die Stromversorgung des Players
1 HDMI Kabel (nicht enthalten) für die Anbindung des Players an den Bildschirm
1 USB-Kabel (nicht enthalten) bei Anbindung des Players an einen Touch-Bildschirm

WESUAL Aufsteller

Inbetriebnahme/Nutzung:
1 Steckdose für die Stromversorgung
1 Computer-Tastatur für das Einrichten der WLAN-Verbindung

Stabile Breitband-Internetverbindung:
LAN-Verbindung mittels Netzwerkkabel (empfohlen), oder WLAN mit guter Signalqualität*

Bitte berücksichtigen Sie, dass der Aufsteller nur für den Innenbereich geeignet ist. Der Einsatz des Aufstellers im Außenbereich erfolgt auf eigene Gefahr.



*Um eine gute WLAN-Signalqualität und damit einen reibungslosen Betrieb von WESUAL zu gewährleisten, empfehlen wir die Platzierung eines WLAN-Access-Points im Abstand von weniger als 10 Meter zum Gerät. Es dürfen keine massiven Wände oder Decken und auch keine Metallverkleidungen zwischen Access-Point und dem Gerät liegen. Der WLAN-Access Point muss an eine Breitband-Internetverbindung angeschlossen sein.