



# Anleitung

## Manuelle Druckerreinigung Magicard Rio Pro Xtended

V1.0

---

---

---

# Inhaltsverzeichnis

1.	Material.....	1
1.1	Was wird zur Reinigung benötigt? .....	1
2.	Standard Reinigung.....	2
2.1	Reinigung starten.....	2
3.	Manuelle Druckerreinigung.....	4
3.1	Druckkopf reinigen.....	5
3.2	Reinigungsrolle wechseln.....	6



# 1. Material

## 1.1 Was wird zur Reinigung benötigt?

- Metallstift (Reinigungsrolle) →
- Reinigungsrolle →
- Reinigungsstift →
- Reinigungskarte →



Sollten Sie kein Reinigungsset mehr besitzen, rufen Sie uns gerne unter folgender Rufnummer an: +49 5971 9876 40.






**(ACHTUNG – Bitte achten Sie auf die Kartenbreite Ihres Druckers)**

Artikelnummer	Inhalt	Druckermodelle
E9500	10x Reinigungskarte + 1 Reinigungsstift (50mm)	Rio Pro 50mm, Rio Pro Xtended 50mm, Enduro 3E 50mm und auch ältere Preisschilddruckermodelle
3633-0054	5x Magicard Pronto/Enduro/Rio Pro Rollers Kit (Reinigungsrolle)	Pronto, Endruo 3E Rio Pro, Rio Pro Xtended
3633-0053	10x Reinigungskarte + 1 Reinigungsstift (54mm)	Rio Pro, Rio Pro Xtended, Enduro 3E

## 2. Standard Reinigung

### 2.1 Reinigung starten

Bitte entfernen Sie das Farbband und den Kartenzufuhrbehälter. Anschließend folgen Sie den Abbildungen.

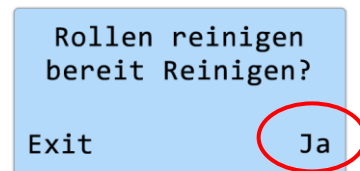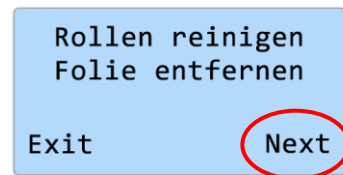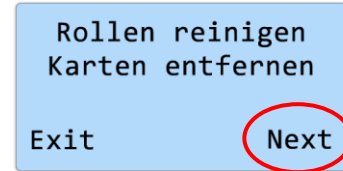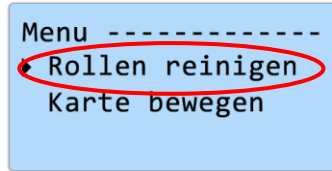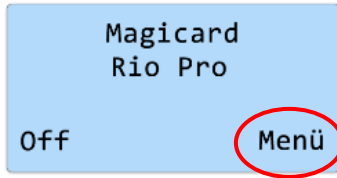

Halten Sie die Reinigungskarte bereit, jedoch noch nicht öffnen.

Anschließend sollten sich die Transportwalzen im Geräte drehen. Öffnen Sie nun die Reinigungskarte und fügen Sie diese vorsichtig von vorne in das Gerät ein. (siehe Foto)

**WICHTIG:** Achten Sie darauf, die Reinigungskarte an der oberen Kante des Schlitzes anzulegen und während der Reinigung festzuhalten.




---

Der Drucker wird die Reinigungskarte einziehen und die Walzen werden sich unter der Karte weiter drehen. Sie können die Reinigung manuell verstärken, in dem Sie ein wenig Druck von oben auf die Karte ausüben (siehe Foto)




Bitte wiederholen Sie den Vorgang mit der Rückseite der Karten.

Ihre Reinigungskarte sollte nun schwarze Verfärbungen aufweisen. (siehe Foto)

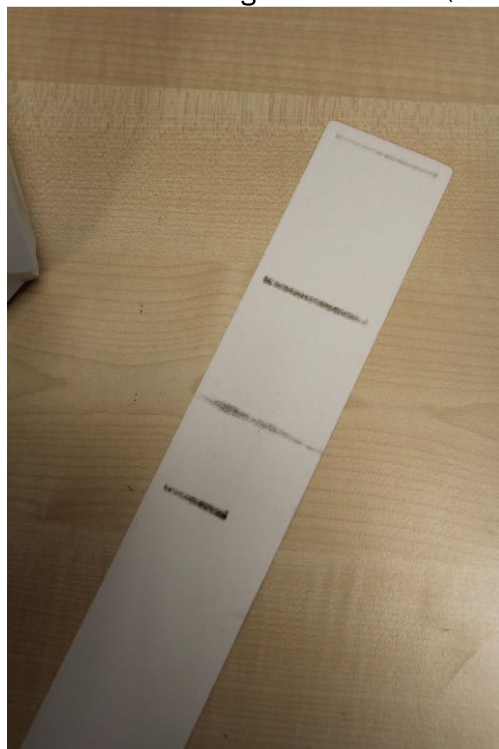


### 3. Manuelle Druckerreinigung

Bitte wiederholen Sie den Punkt 2.1 aber führen Sie die Reinigungskarte nicht in das Gerät ein. Falten Sie die Karte einmal in der Mitte und drücken die Reinigungskarte auf die mittlere Walze des Gerätes. (siehe Foto) Diesen Punkt bitte drei bis viermal wiederholen.

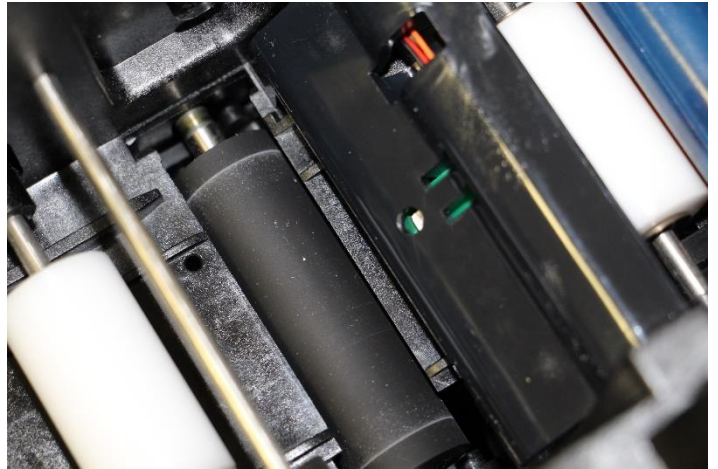

Der Drucker wird den Reinigungsvorgang selbstständig beenden und im Display wird eine erneute Reinigung vorgeschlagen. An dieser Stelle drücken Sie bitte auf „Nein“  
Folgen Sie bitte erneut den Abbildungen.

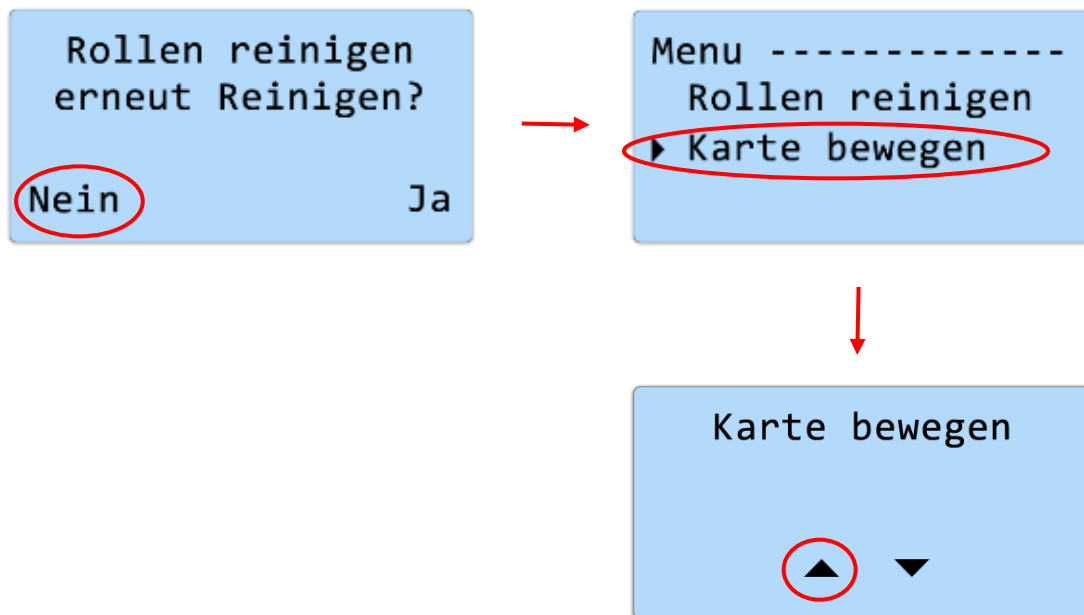


---

Anschließend führen Sie die Reinigungskarte von hinten in das Gerät und drücken Sie den linken Pfeil. Nun wird sich die Einzugswalze drehen, bitte drücken Sie die Reinigungskarte auf die sich drehende Walze. (siehe Foto)




### 3.1 Druckkopf reinigen

Öffnen Sie bitte den Drucker und streifen Sie vorsichtig mit dem Reinigungsstift von Links nach Rechts über den Druckkopf. Bitte streifen Sie nur in eine Richtung um die Verunreinigungen abzutragen. (siehe Foto)

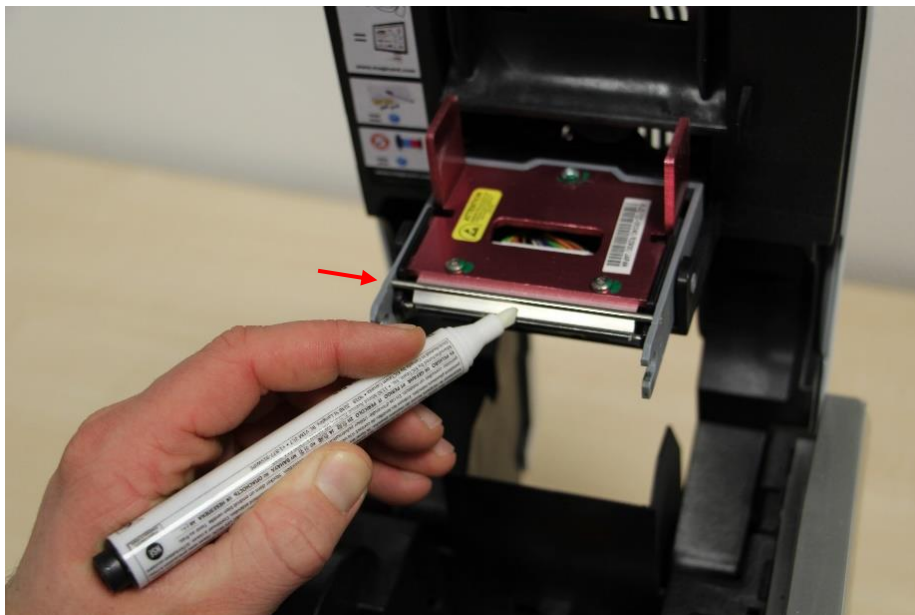

## 3.2 Reinigungsrolle wechseln

Die Reinigungsrolle befindet sich im hinteren Bereich des Gerätes und ist eine kleine blaue Rolle. (siehe Foto) Diese ist mit einem Metallstift „eingeklickt“. Sie können die Rolle einfach herausziehen und durch die neue Rolle ersetzen. Ziehen Sie bitte anschließend die Schutzfolie ab.

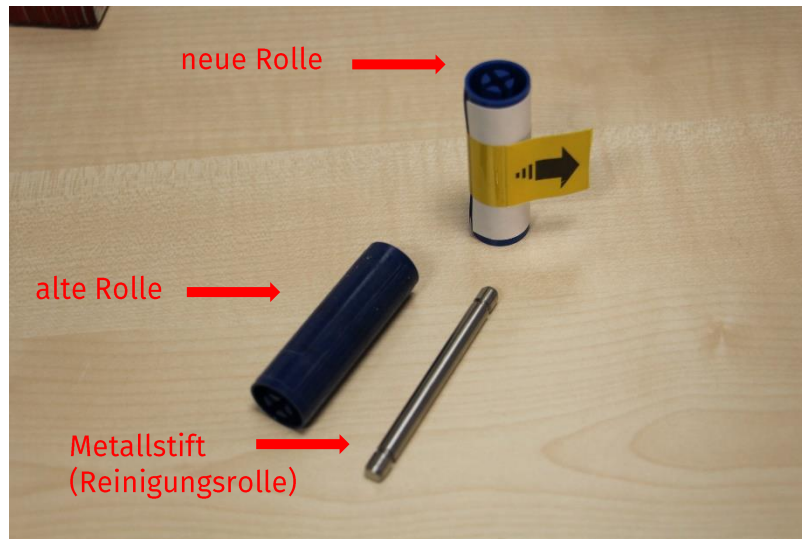

Bitte achten Sie darauf, dass sich die orangene Rolle korrekt im Geräte befindet und nicht verkantet ist.

